



# Oberflächenbehandlung Holzfensterläden

## Verfahren:

1. Beschläge entfetten und mit Rostschutz behandeln
2. farblos imprägnieren
3. 2x weiss tauchgrundieren mit Zwischenschliff
4. feinschleifen und wo nötig spachteln
5. Füllvorlack spritzen mit Zwischenschliff
6. Decklack im Heiss-spritzverfahren applizieren (langölgiger Alkydharzlack, auf Wunsch auch Ölfarbe)

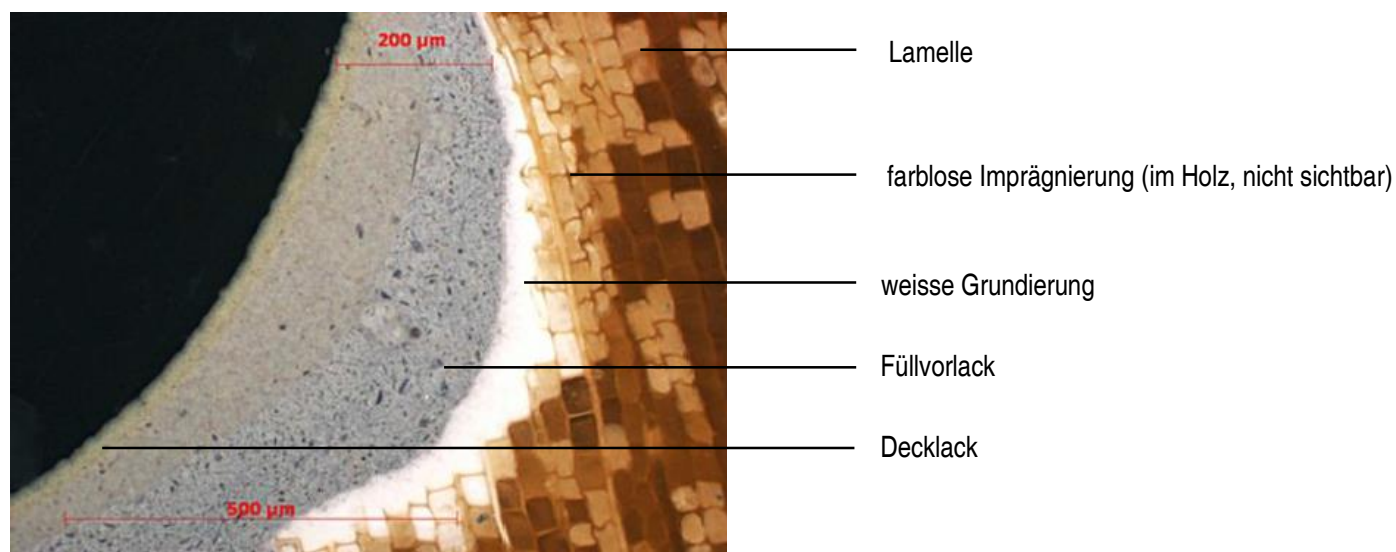

**Abbildung 1:** Farbaufbau am Beispiel einer Lamelle

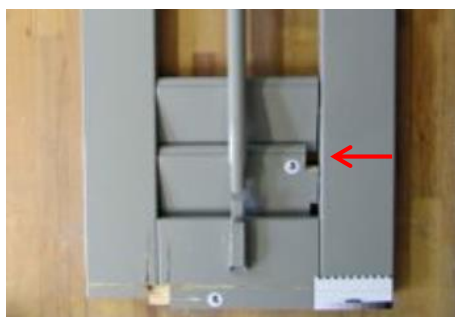

**Abbildung 2:** Musterstelle am Fensterladen



**Abbildung 3:** Musterstelle im Detail

## Farbauswahl:

Standardmässig stehen für den Farbaufbau die Farbpaletten der RAL und NCS-S Farbkarten zur Verfügung.