Oberflächenbehandlung Holzfensterläden

Verfahren:

1. Beschläge entfetten und mit Rostschutz behandeln
2. farblos imprägnieren
3. 2x weiss tauchgrundieren mit Zwischenschliff
4. feinschleifen und wo nötig spachteln
5. Füllvorlack spritzen mit Zwischenschliff
6. Decklack im Heisssprizverfahren applizieren (langöliger Alkydharzlack, auf Wunsch auch Ölfarbe)

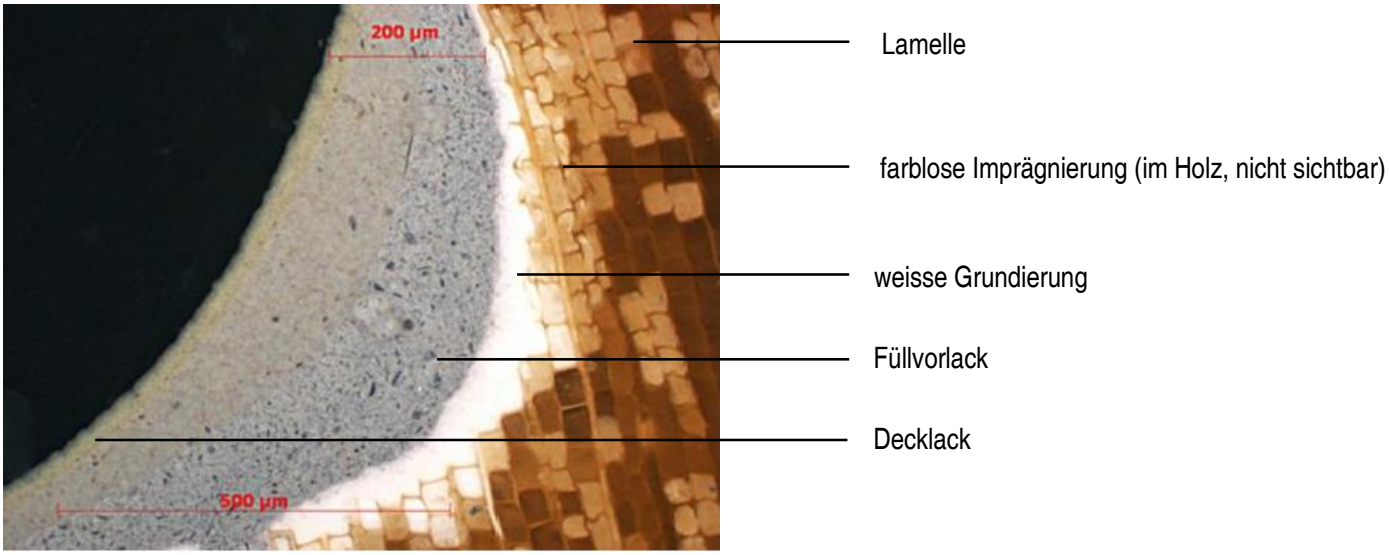

Abbildung 1: Farbaufbau am Beispiel einer Lamelle

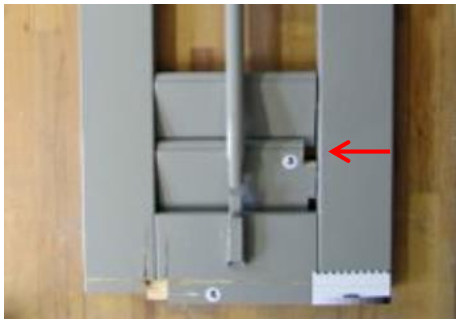

Abbildung 2: Musterstelle am Fensterladen

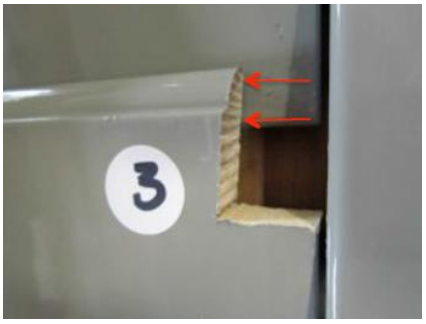

Abbildung 3: Musterstelle im Detail

Farbauswahl:

Standardmässig stehen für den Farbaufbau die Farbpaletten der RAL und NCS-S Farbkarten zur Verfügung.